


Hinweise zur Nutzung und Bedienung der **LG-Fernseher** und zum **IPTV (Internetfernsehen)**

**Als erstes eine Bitte:**

**Nehmen Sie bitte keine Änderungen an den Einstellungen vor!**

**Stromzufuhr Ein-/Ausschalten:**

- Hinter den TV-Geräten befindet sich eine Dreifachsteckdose, in die die TV-Geräte und die Receiver eingesteckt sind.  
Bitte prüfen Sie, ob die rote Lampe leuchtet. Wenn nicht, legen Sie den Schalter bitte um, so dass die Stromzufuhr an ist.

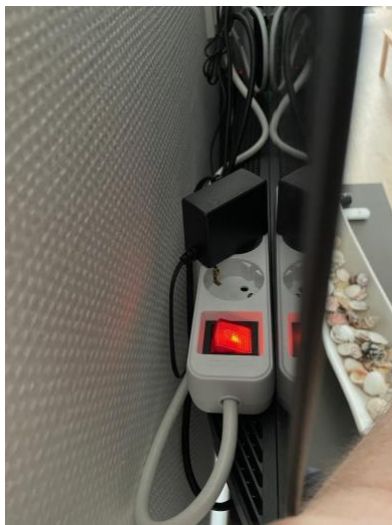

**TV-Geräte und Receiver einschalten:**

Das TV-Gerät und der Receiver können über die weiße Fernbedienung (Receiver) zusammen eingeschaltet werden. Selten kommt es vor, dass das TV-Gerät nicht reagiert. Dann kann das TV-Gerät zusätzlich über die schwarze Fernbedienung (TV-Gerät) eingeschaltet werden.



## Weißer Receiver-Fernbedienung

Diese Fernbedienung bedient den Receiver, womit Sie die TV-Programme schalten können.

Wie schon erwähnt, handelt es sich beim TV-Programm um sog. IPTV. Der Receiver wurde uns vom Provider zur Verfügung gestellt. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Fernbedienung ab und zu einfriert und nicht mehr reagiert.

Bitte warten Sie hier einfach 30 Sekunden. Sollte bis dahin keine Reaktion erfolgen, schalten Sie bitte über die Dreifachsteckdose den Strom ab und warten 10 Sekunden bis zum Einschalten.

Bitte beachten Sie, dass nun sowohl der Fernseher als auch der Receiver hochfahren. Nach spätestens 60 Sekunden sollte alles wieder funktionieren.

## Schwarze TV-Fernbedienung

Über diese Fernbedienung können Sie über den HOME-Button (**gelber Pfeil**) auf die APPs im TV-Gerät zugreifen (der Cursor ist sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber Übung macht den Meister).

Hier können Sie sich, sofern Sie ein Konto haben, z.B. bei Netflix, bei Amazon oder WOW anmelden (bitte vergessen Sie nicht, sich vor der Abreise wieder abzumelden).



Um aus der APP ins TV-Programm zurückzukommen, halten Sie einfach die Rücktaste (**blauer Pfeil**) gedrückt.



Wir haben bei der Installation des WLANs größte Sorgfalt walten lassen. Dennoch kann es dazu kommen, dass das TV-Gerät die Internetverbindung verliert. Sollte dies passieren, können Sie durch Eingabe des WLAN-Passworts (GI0cK3en) die Internetverbindung wieder herstellen.

Hier gehen Sie nach Drücken der Einstellungstaste **(grüner Pfeil)** einfach wie folgt vor:

### TV-Gerät Wohnzimmer

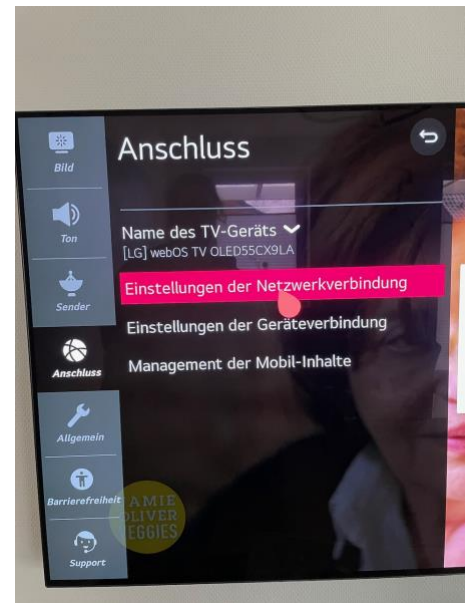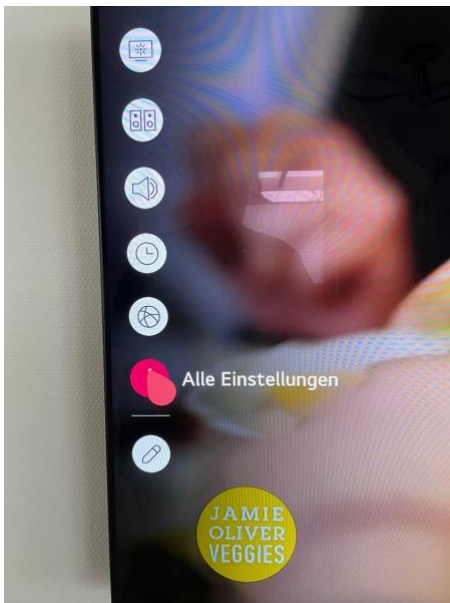



# TV-Geräte Schlafzimmer

